


FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Pistolet nettoyage micro particules 3eme.gen. Evergreen
RÉFÉRENCE	100881
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Nettoie les tapis, les plastiques et tissus d'ameublement intérieur. Incroyable solution de nettoyage pour les fissures que ne peuvent pas être travaillées à la main. Faible taux d'humidité, atomise le détergent ou le nettoyant 1~10µm. Utiliser le produit dans un lieu préservé et sûr. Lisez les instructions avant de faire l'application.

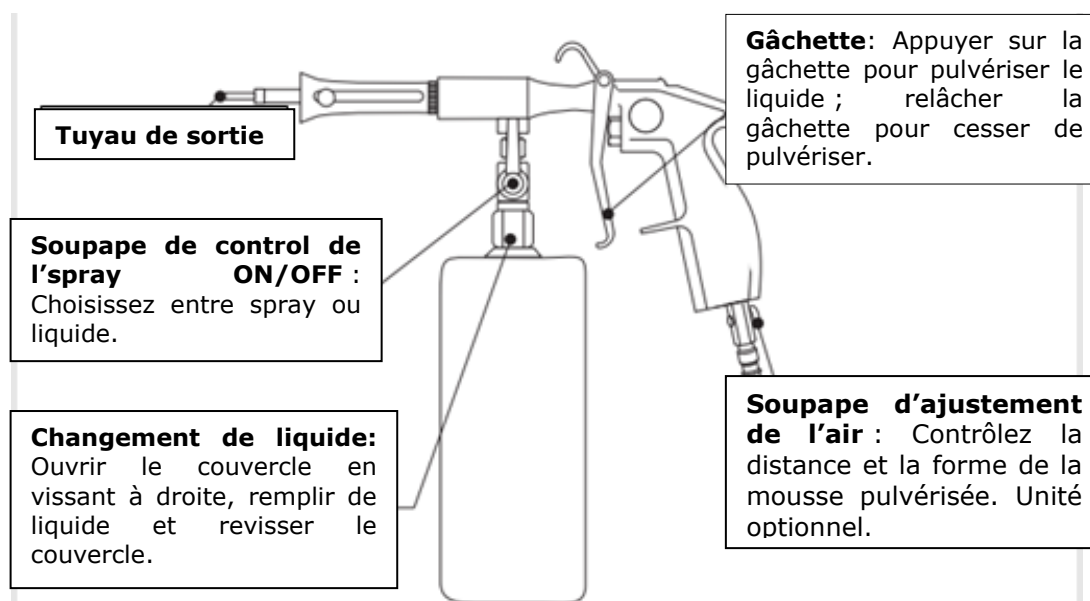

Dimensions (mm)	W65, D280, H267
Poids (kg)	0,52
Pression de l\'air (Psi)	75 - 115
Consommation d\'air	125 @72Psi
Réceptacle (ml)	500

Détergent	Neutre
Vol. max. spray (ml/min)	45
Température de travail (°C)	10-50
Entrée d'air	1/4 "

• **Attention**

Installation/détacher le récipient. Veuillez tenez le récipient en installant et détachant la bouteille. Pourrait provoquer le cassement de la soupape quand une partie supérieure est visée.

• **Avertissement**

Une haute pression (>0,8MPa) peut causer des dommages à l'équipement et peut causer une situation dangereuse. Si vous plaît, ajustez le mécanisme entre 0 et au-dessous de 0,5. S'il vous plaît consulter le graphique à gauche pour instructions. La pression doit être comprise entre 0,5 et 0,8 psi. Utilisez uniquement liquide neutre. Le solvant organique neutre ne peut pas être utilisé car peut entraîner une détérioration.

3. MAINTENANCE

Nettoyer après utilisation. Utiliser de l'eau ou une solution chimique spéciale pour nettoyer le tube du spray, le cône et la bouteille. Conserver dans un endroit sec et ventilé, sans lumière directe du soleil.

Si l'appareil n'a pas été nettoyé après usage, la saleté, les débris et les bactéries produisent une corrosion sévère à l'appareil, ce qui réduit sa durée de vie.


1. Mettez de l'eau ou d'une solution spéciale dans un seau. Placer le tube dans le seau, puis appuyez sur la gâchette du pistolet pendant 1 ou 2 minutes.



2. Mettre la partie du cône dans le seau et tirer sur la gâchette du pistolet pendant une minute.



3. Tirez sur la gâchette du pistolet en l'air pendant 1 ou 2 minutes. Conserver à l'écart de la lumière directe du soleil en un lieu aéré et sec.

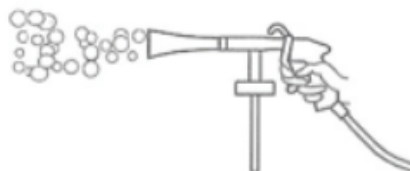

- Le tube, cône et autres accessoires sont consommables. La durée de vie de ces consommables varie en fonction de la fréquence d'utilisation et les habitudes de l'utilisateur.
- Ne jamais pointer des pistolets vers le corps, le visage ou les yeux d'une personne. Porter des lunettes de protection et un masque respiratoire au cours du processus.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à l'appareil causés par des accessoires non originaux, ou votre propre réparation, pièces de rechange, et en supprimant les dispositifs consommables spéciaux. Dans ce cas, bien que le produit soit sous garantie, il ne sera pas réparé gratuitement.
- En cas d'anomalie ou des dommages matériels lors de l'utilisation, s'il vous plaît arrêter de l'utiliser.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.