


FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

| | |
|-----------------------|--|
| NOM DU PRODUIT | Kit de 3 pierres de carbone P800, P1500 et P3000 + bloc redresseur |
| RÉFÉRENCE | 100815 |

2. DESCRIPTION

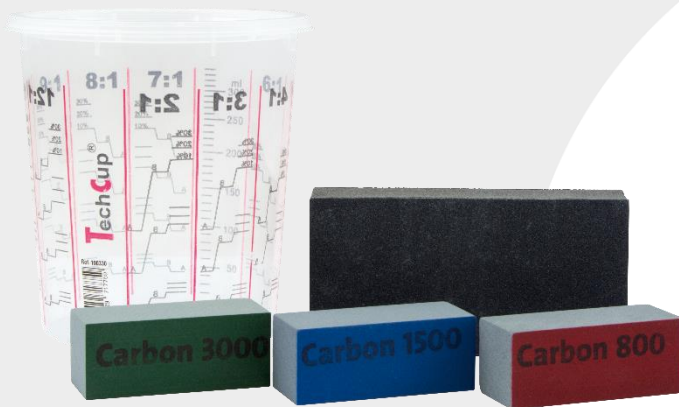

Pierres en carbone conçues pour l'élimination des défauts et imperfections des applications de peinture et vernis comme des poussières produites pendant l'application.

Nous disposons de différents grains pour utiliser selon le type d'imperfection.

3. APPLICATION

A. Premier pas

Premier usage : laisser les pierres de carbone submergées pendant 24h en eau puisque elles sont conçues pour travailler en humide. En cas de n'être pas humides, elles pourraient rayer la surface à traiter.

B. Deuxième pas

Poncer en humide.

C. Troisième pas

Une fois fini le travail, laisser les pierres de carbone dans un récipient fermé sans de l'eau pour qu'elles se maintiennent humides mais pas mouillées.

En cas de ne pas suivre ces indications, les pierres pourraient se détériorer et ne s'agir pas correctement en les prochains usages, en pouvant produire quelque petit éraillure. Utiliser le bloc redresseur (réf. 100823) pour maintenir les pierres en carbone en parfait état.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre contrôle et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.